

Einheitssteckanschluß (ESA) montieren

- **Alten Ventilsitz mit Einatemventilscheibe aus der PE-Maske entfernen (Abb. 59).**
- Darauf achten, dass der rote O-Ring umlaufend an der Kante anliegt (Abb. 60).
- ESA-Übergangsstück in den Anschluss der PE-Maske einschrauben und mit einem Drehmoment von 15^{+5} Nm sichern. Zum Festschrauben den Zapfenschlüssel R 55014 und geeigneten Drehmomentschlüssel (SW17) verwenden (Abb. 61).
- Nach der Montage Maske prüfen: Gasdicht bei 10 mbar. Die Druckänderung darf nach 1 Minute nicht mehr als 1 mbar betragen.
Entsprechende Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis:

Um das Verbinden und Lösen des ESA Lungenautomaten mit und von der Maske zu erleichtern, empfehlen wir, innen auf den Maskenanschluss dünn Molykote 111 (Sachnummer 15 63 572) aufzutragen.

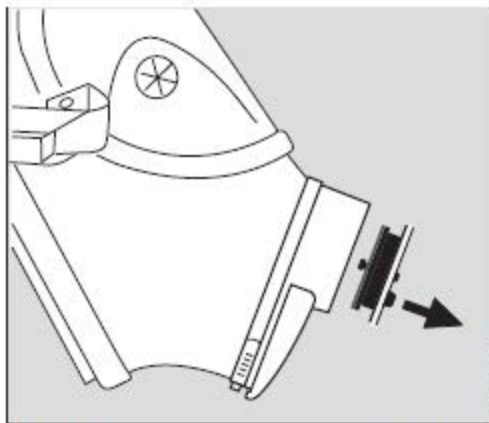


Abb. 59

Fig. 59

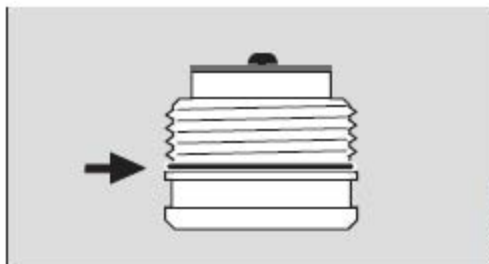


Abb. 60

Fig. 60

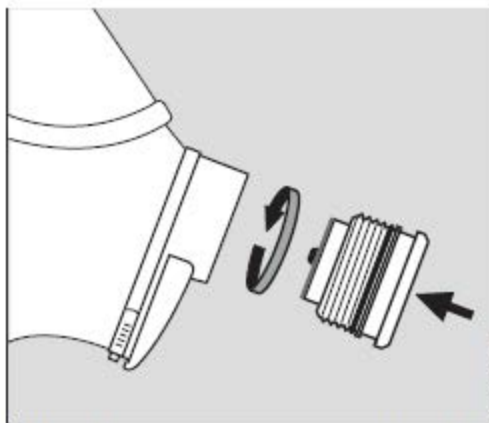


Abb. 61

Fig. 61