


Auswechseln des Steckverbinders

Wartung

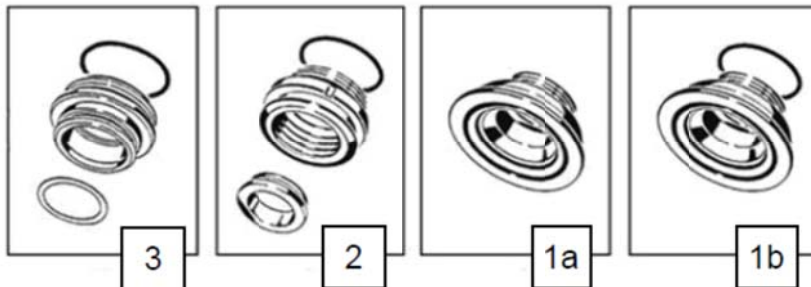

1a AutoMaXX Anschluss 3S

1b AutoMaXX Anschluss Ultra Elite

2 ESA Anschluss [Baugruppe mit O-Ring]

3 PS Anschluss [Baugruppe mit O-Ring]

Der Steckerbinder wird mittels des Werkzeugs für Push-to-Connect-Adapter (Materialnummer 10035756) gelöst und befestigt. Das Anziehen erfolgt handfest mit dem Werkzeug.

Bei Verwendung eines Drehmomentenschlüssels gelten folgende Anzugsmomente.

Adapter Für Masken Anzugsmoment

AutoMaXX 3S-PF und Ultra Elite PF MaXX 10-1 Nm

ESA 3S-PF und Ultra Elite PF ESA 7.0 +/- 0.5 Nm

PS 3S-PS und Ultra Elite PS 2.5 +/- 0.25 Nm

Überprüfen Sie bei jeder Wartung die O-Ringe im Steckverbinder und am Gewindeende. Ein beschädigter O-Ring muss sofort ausgetauscht werden.

Nur PS-Anschluss: O-Ring zum Lungenautomaten äußerst leicht mit Parker-O-Lube schmieren.

(Materialnummer D0010239).

Unabhängig von Beschädigungen müssen O-Ringe in bestimmten Zeitabständen ausgetauscht

werden (siehe Tabelle in der Gebrauchs- oder Wartungsanleitung der Vollmaske).

MSA empfiehlt, den Sitz des Steckverbinders regelmäßig zu überprüfen.

Achtung!

Zu hohe Anzugsmomente können die Vollmaske beschädigen und ihre Schutzeigenschaften zerstören.